

左側面

正面

右側面



- |            |              |            |               |
|------------|--------------|------------|---------------|
| ① 月末自動調整   | ⑥ 印字リボン      | ⑪' リボンカセット | ⑯ 時分調整穴(TIME) |
| ② 段送りスイッチ  | ⑦ 通電灯        | ⑫ 時計       | ⑰ カバーロック(KEY) |
| ③ ヒューズボックス | ⑧ 打刻ソレノイド    | ⑬ 時分調整     | ⑱ 調整キー        |
| ④ 「年」早見表   | ⑨ シンクロナスマーター | ⑭ 日付送りレバー  | ⑲ カード差し口カバー   |
| ⑤ 日付窓      | ⑩ カバーロック穴    | ⑮ 印字輪      | ⑳ 段送り装置       |

# カバーのはづしかた

まだ電気は入れないでください。



ロックを  
はづして  
ください



カバーを  
はづして  
ください



カバーロック穴に調整キーを差し込み  
矢印の方向に 90° 回転してください。  
ロックがはづれます。

パッキン・紙・セロハンテープ等を  
取り除いてください。

# 1. 時間の合わせかた



カードに印字して午前か  
午後かを確認してください。

例  
午前 ~ 8:02  
午後 ~ 20:02

28
29 ~ 8:02
30
31
1
2
3



TIME穴(時分調整)にキーを差し込み、押しながら左へまわします。現在の時刻にあわせてください。(針が同時に進みます)

## 2. 日付の合わせかた



正面上面にある日付送りレバー①を押してタイム  
カードの日付と日付窓の日付を合わせます。



左側面にある②段送りスイッチを押して日付窓の  
日付を1日にします。


### 3. 月末自動調整のセット

今年に合わせ  
ます

「年」早見表の中から今年に  
該当するアルファベットを選  
び年間ギアを回しながら③  
の小窓に出します。

今月に合わせ  
ます

年間ギアを回わして④の小  
窓の中に今月の数字を出し  
てください。

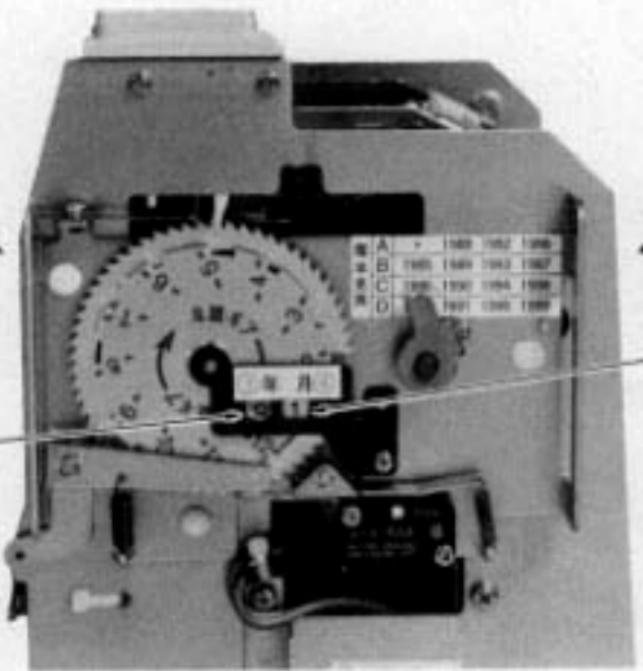


#### 4. 日付窓・カバーロック



現在の時刻を確認してください。  
これで完了です。始動開始です。




① カセットのはづしかた

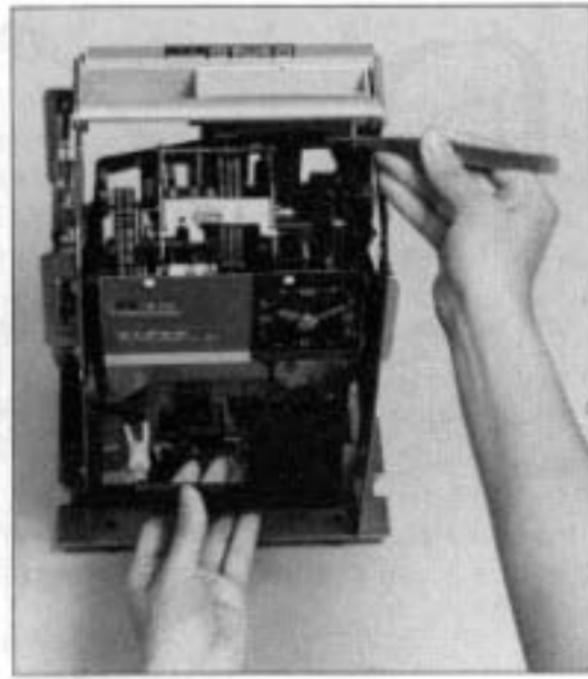


② 新しいリボンカセットのはめかた

古いリボンカセットをはずしましたら、また新しい  
カセットリボンのリボンを約72cmほど引出して。(次頁へ)

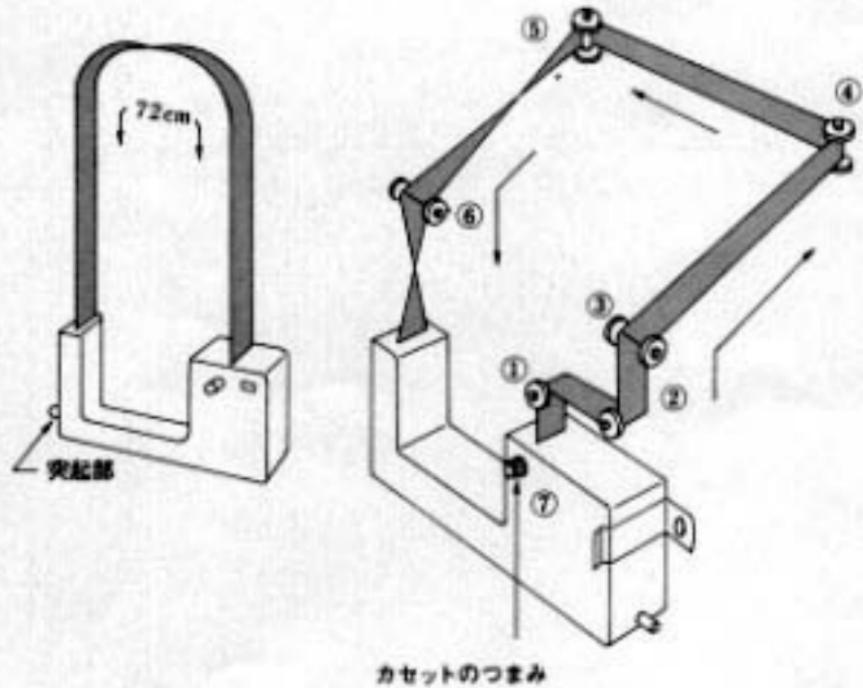


※ カセットの左突起部をタイムレコーダー本体左側板下の穴に入れると同時にカセット右側の穴を本体の突起部にはめ込みます。  
次に引き出したリボンを、ピンセットで左の図の番号の順序で各リボンローラーにかけてください。  
リボンがたるんでいましたら、カセットのつまみを矢印方向にまわしてください。(セット終了)

③ 上の順序でリボンをかけていきます

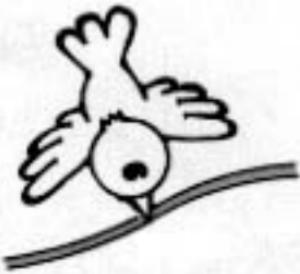

## 印字段位が落下しないとき

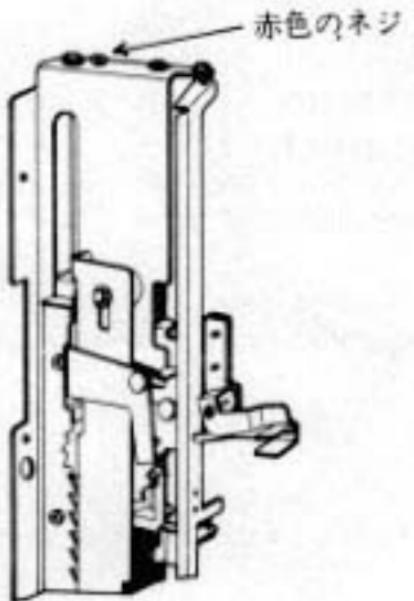

- ① 本体のカバーをはずし、本体後部の段送り装置に赤色のネジがあるので、これをいっぱいにゆるめてください。
- ② 次にカード段送りスイッチをカチカチ押し、段送りが一番下に落ちるまで送ったら赤色のネジを締めてください。

印字段位が上段より落下しない時